


Благодарим вас за выбор продукции Fotokvant!

LED-1296AS светодиодный осветитель с пультом ДУ

Инструкция по применению

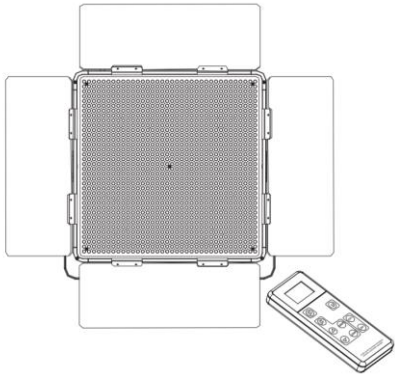


-1-

Меры предосторожности

Во избежание повреждения осветителя или получения травм, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием и храните руководство, чтобы все пользователи всегда могли его найти. Перед использованием данного устройства внимательно прочтите всю инструкцию и сохраните ее для использования на будущее.

Комплектация

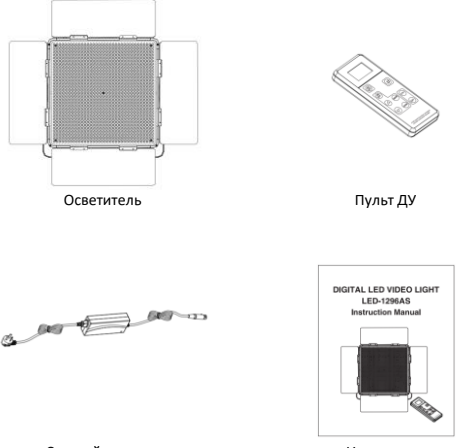

Осветитель

Пульт ДУ


Сетевой адаптер

Инструкция

-2-

Структура осветителя

1.Элементы осветителя

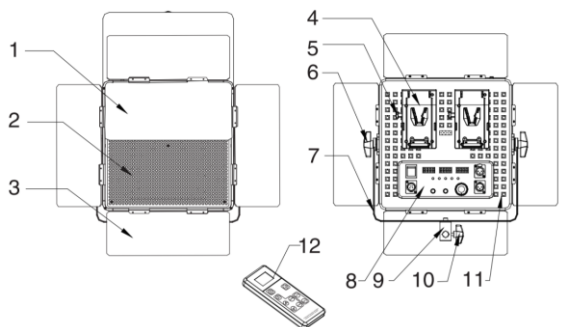

1. Съёмный рассеиватель

2. Световой элемент

3. Шторки

4. Батарейный отсек для аккумуляторов V-mount

5. Кнопка снятия аккумулятора

6. Винт фиксации наклона осветителя

7. Лира

8. Панель управления

9. Кронштейн крепления на стойку


10. Винт крепления осветителя на стойку

11. Вентиляционные отверстия

12. Пульт ДУ

-3-

2. Элементы панели управления

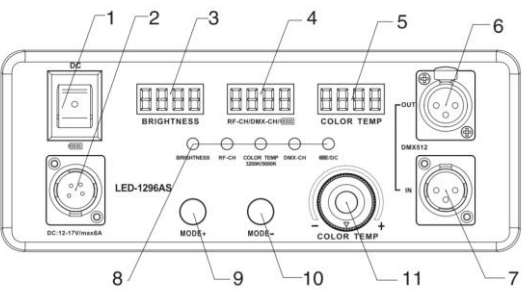

1. Выключатель питания

2. 4PIN DC

3. Яркость

4. Канал

5. Указатель цветовой температуры

6. DMX512 output

7. DMX512 input

8. Индикаторы

9. Кнопка MODE+

10. Кнопка MODE-

11. Регулятор

0 – выключено;
| | - питание от аккумулятора;
| | - питание от сети

разъём питания осветителя от сети

Установленное значение яркости

Установленное значение канала для синхронизации с пультом ДУ, каналом DMX512 и остаточного заряда аккумулятора

показывает установленную цветовую температуру от 3200K до 5600K

разъём для подключения панелей между собой

разъём для подключения панели к DMX контроллеру

горящий индикатор указывает на регулируемый параметр


сдвигает индикатор выбора вправо

сдвигает индикатор выбора влево

изменение значения выбранного индикатором параметра

-4-

3. Элементы пульта ДУ

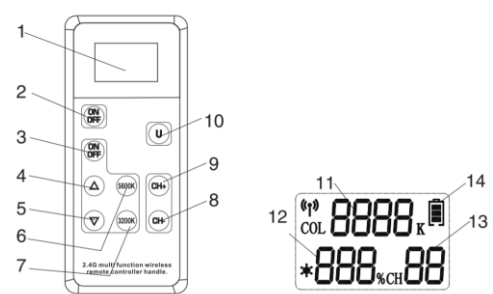

1. Дисплей

2. Красная кнопка ON/OFF

3. Зеленая кнопка ON/OFF

4. Кнопка вверх

5. Кнопка вниз

6. Кнопка 5600K

7. Кнопка 3200K

8. CH+

9. CH-

10. Кнопка U

11. Значение цветовой температуры, установленное пультом ДУ

12. Значение яркости, установленное пультом ДУ

13. Канал синхронизации пульта ДУ

14. Остаточный заряд батареи пульта ДУ

показания установленных параметров

выключение/включение пульта ДУ

выключение/включение осветителя

увеличение яркости

уменьшение яркости

увеличение цветовой температуры

уменьшение цветовой температуры

изменение канала вплоть до CH40


изменение канала вплоть до CH01

кнопка дистанционного спуска затвора камеры

-5-

4. Активация пульта ДУ и синхронизация с осветителем

Для активации установите две батарейки AAA в соответствии с полярностью пульта (рис. 11-1A). Красная кнопка ON / OFF включает / выключает пульт. Чтобы синхронизировать его с осветителем необходимо, чтобы значение каналов совпадало, как показано на рисунке 11-1B.





Технические характеристики

1.	Применение	Фото и видеосъёмка
2.	Светодиоды	648 светодиодов цветовой температурой 3200K и 648 светодиодов цветовой температурой 5600K
3.	Диапазон регулировки яркости	0-255
4.	Максимальная освещённость	7800 лк/1 м
5.	Диапазон цветовой температуры	3200K – 5600K
6.	Масса нетто	3490 г
7.	Коэффициента цветопередачи	CRI> 95
8.	Мощность	75W
9.	Характеристики питания	адаптер 12-17V max 6A, аккумуляторы V-mount 14.4V 185Wh/95Wh
10.	Материал корпуса	пластик
11.	Температура рабочей среды	от 0°C до +40°C
12.	Температура хранения	от -10°C до +50°C
13.	Относительная влажность	20% - 90%
14.	Габариты	428x42x433 мм

-6-

Монтаж и эксплуатация

1. Установка осветителя на стойку

а) Ослабьте крепёжный винт против часовой стрелки. (рис. 7-1A)

б) Установите осветитель на стойку до упора. (рис. 7-1B)

в) Закрутите крепёжный винт по часовой стрелке (рис. 7-1C), окончательный вид осветителя на стойке. (рис. 7-1D)









г) Ослабьте винты фиксации наклона осветителя против часовой стрелки. (рис. 7-2A)

д) Измените наклон осветителя до желаемого, а затем зафиксируйте его положение, закрутив винты фиксации наклона по часовой стрелке. (рис. 7-2B)





2. Установка/снятие аккумулятора

1. Вставьте аккумулятор согласно рисунку 7-3A. Аккумулятор должен войти до упора и с щелчком зафиксироваться.

2. Вид с установленным аккумулятором. (рис. 7-3B)






-7-

3. Подключение сетевого адаптера

В комплекте с осветителем поставляется сетевой адаптер 15V 6A. Подключите сетевой адаптер в прибор согласно рисунку 8-1.

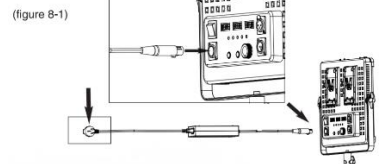

4. Эксплуатация

а) Выключить осветитель возможно, как от одного, так и от двух аккумуляторов V-mount, соответствующих техническим требованиям. После того как источник питания установлен, переведите положение на выключателе питания в положение «|», как показано на рисунке 8-2 и осветитель включится. Чтобы выключить – переведите в положение 0.





б) После подключения комплектного сетевого адаптера, включите осветитель, переведя выключатель питания в положение «| |», как показано на рисунке 8-3.





-8-

5. Регулировка параметров

1) Регулировка яркости

Для регулировки яркости нужно с помощью кнопок MODE+ и MODE- установить индикатор в положение BRIGHTNESS, после чего регулятором изменить значение до желаемого.



2) Регулировка канала синхронизации

Для регулировки канала синхронизации нужно с помощью кнопок MODE+ и MODE- установить индикатор в положение RF-CH, после чего регулятором изменить значение до желаемого.



3) Регулировка цветовой температуры

Для регулировки цветовой температуры нужно с помощью кнопок MODE+ и MODE- установить индикатор в положение COLOR TEMP, после чего регулятором изменить значение до желаемого.



4) Регулировка DMX канала


Для регулировки DMX канала нужно с помощью кнопок MODE+ и MODE- установить индикатор в положение DMX-CH, после чего регулятором изменить значение до желаемого.



-9-

5) Уровень остаточного заряда аккумулятора


С помощью кнопок MODE+ и MODE- установить индикатор в положение, показанном на картинке, после чего в центральном дисплее отобразится остаточный заряд аккумулятора от P9 до P0.



6. Управление DMX

1) Подключение

Соедините кабелем DMX-пульт с осветителем как указано на рисунке 10-2 и подключите питание (аккумулятор или сетевой адаптер). Далее согласно пункту 5.5 выберите требуемый канал DMX синхронизации.



2) Объединение осветителей по DMX

При наличии нескольких осветителей возможно их последовательное подключение с целью управления ими как единым целым, либо по отдельности. Пример соединения указан на рисунке 10-3.



Уход за осветителем

1. Пыль и загрязнения удаляйте с помощью салфетки из микрофибры и кисточки. В случае сильного загрязнения можно протереть слегка увлажнённой тканью. После чего необходимо все вытереть насухо.

2. Не используйте сильнодействующие моющие средства, такие как растворители, ацетон и спирт. Они могут повредить элементы осветителя.

-10-