


Благодарим вас за выбор продукции Fotokvant!

SL-272ARC светодиодный осветитель с пультом ДУ


Инструкция по применению

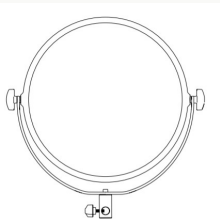

Меры предосторожности


Во избежание повреждения осветителя или получения травм, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием и храните руководство, чтобы все пользователи всегда могли его найти. Перед использованием данного устройства внимательно прочтите всю инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

Элементы осветителя

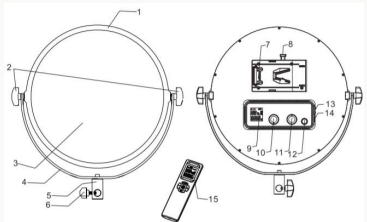

1. Корпус осветителя
2. Фиксаторы наклона
3. Рассеиватель
4. Лира
5. Кронштейн крепления осветителя на стойку
6. Винт фиксации осветителя на стойку
7. Контактная группа
8. Кнопка снятия аккумулятора
9. Дисплей
10. Регулировка яркости
11. Регулировка световой температуры
12. Кнопка MODE
13. Выключатель питания / Крепёжный винт
14. Разъём сетевого питания
15. Пульт ДУ

F2-BP конвертер: с F970 на V-mount

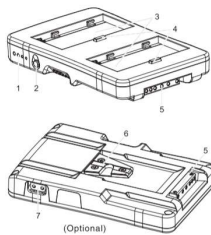


1. Индикатор уровня зарядки
2. Кнопка проверки уровня зарядки
3. Батарейные отсеки
4. Кнопка для снятия аккумулятора
5. Контактная группа
6. Замок V-mount
7. D-TAP интерфейс (Optional)

Установка и работа с осветителем

1. Установка осветителя

1. Ослабьте фиксацию осветителя на стойку против часовой стрелки (рис. 1)
2. Установите осветитель на палец стойки до конца (рис. 2)
3. Затяните винт фиксации осветителя по часовой стрелке до лёгкого упора (рис. 3)

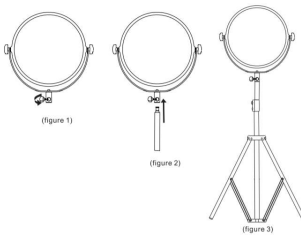

2. Регулировка наклона

1. Ослабьте фиксаторы наклона осветителя против часовой стрелки с обеих сторон
2. Выставьте желаемый угол наклона
3. Зафиксируйте наклон, закрутив фиксаторы наклона по часовой стрелке

3. Питание / Включение и выключение

1. Аккумуляторы типа V-mount


1. Вставьте аккумулятор V-mount в разъём до щелчка
2. На выключателе питания установите положение «I», осветитель включится

2. Питание от сети

1. Подключите сетевую кабель в осветитель
2. На выключателе питания установите положение «II», осветитель включится

3. С помощью конвертера F2-BP используйте 1 или 2 аккумулятора типа Sony NP-F можно запустить осветитель.

1. Установите конвертер F2-BP в разъём аккумулятора V-mount
2. Установите 1 или 2 аккумулятора Sony NP-F в батарейные отсеки конвертера
3. На выключателе питания установите положение «I», осветитель включится



4. Выключение
Установите выключатель питания в положение «O» чтобы выключить осветитель.

Функции / Дисплей

1. Дисплей

При включении осветителя ЖК-экран загорится, затем появится значения яркости/световой температуры, канала, группы и информация об остаточном заряде аккумулятора. Примечание: в качестве стандарта для осветителя требуется аккумулятор V-mount 93 Вт/ч.

2. Регулировка яркости

После того, как осветитель включится, поверните ручку регулировки яркости по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость. Минимальный размер шага составляет 1%, а максимальное значение - 100%. Поверните ручку регулировки яркости против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость с минимальным шагом 1%. Минимальное значение - 1%. При регулировке яркости яркость дисплея будет изменяться в соответствии с настройкой.

3. Регулировка световой температуры

Поверните ручку регулировки цветовой температуры по часовой стрелке, чтобы увеличить цветовую температуру. Минимальный шаг - 100, максимальный - 5600K. Поверните ручку регулировки цветовой температуры против часовой стрелки, чтобы понизить цветовую температуру. Минимальный шаг - 100, минимальный - 3200K. При настройке цветовой температуры отображение цветовой температуры на дисплее будет изменяться в соответствии с настройкой.


4. Настройка группы и канала

Выбор группы:
Нажмите кнопку MODE на осветителе. Затем с помощью регулировки яркости выставите желаемую группу - A, B, C или ABC.
Нажмите кнопку MODE ещё раз. Затем с помощью регулировки световой температуры выставите желаемый канал - от 0 до 40.
Нажмите кнопку MODE третий раз для выхода из настроек группы и канала.

5. Работа с пультом ДУ и настройка

1. Структура пульта ДУ

1. Дисплей
2. Канал/группа
3. Увеличить значение
4. Уменьшить значение
5. Вкл/выкл
6. Кнопка установить
7. Крышка батарейного отсека

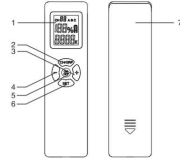

2. Активация и включение пульта ДУ

1. Откройте крышку батарейного отсека
2. Установите две батарейки AAA
3. Закройте крышку батарейного отсека
4. Удерживайте кнопку ON / OFF в течение 1 секунды и пульт включится
5. Удерживайте кнопку ON / OFF в течение 1 секунды и пульт выключится

3. Настройка канала и группы пульта ДУ


Однократное нажатие кнопки CH / GRP - изменение значения группы
Длительное нажатие кнопки CH / GRP - изменение значения канала
Трёхкратное нажатие кнопки CH / GRP - выход
При моргающем значении группы с помощью кнопок «+» и «-» выберите группу - A, B, C или ABC.
При моргающем значении канала с помощью кнопок «+» и «-» выберите канал - от 0 до 40.

4. Управление яркостью и световой температурой с помощью пульта ДУ

При выполненной синхронизации осветителя и пульта возможно управление светом и его температурой. Для регулировки яркости используйте кнопки «+» и «-». Краткое нажатие прибавляет/уменьшает значение на 1%, долгое нажатие прибавляет/уменьшает значение на 5%. Для регулировки световой температуры нажмите кнопку SET, а затем используйте кнопки «+» и «-». Шаг регулировки 100K.

Габариты осветителя

Ширина - 42 мм. Длина - 428 мм. Высота - 433 мм.

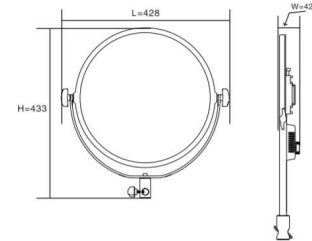

*Допуски: ± 1.0 мм.

Технические характеристики

Применение	Блоггинг, портретная съёмка, предметная съёмка
Светодиоды	136 светодиодов цветовой температурой 3200K и 136 светодиодов цветовой температурой 5600K
Диапазон регулировки яркости	0-100%
Максимальная освещённость	1200лк/1 м
Диапазон цветовой температуры	3200K - 5600K
Коэффициента цветопередачи	CRi> 95
Характеристики питания	адаптер 15V 3A, аккумуляторы V-mount, аккумуляторы NP-F970
Мощность	40W
Материал корпуса	алюминий
Масса нетто	1520 г
Температура рабочей среды	0 - 40 градусов
Температура хранения	От -10 до +50 градусов
Относительная влажность	20% - 90%
Габариты	428x42x433 мм

Уход за осветителем

1. Пыль и загрязнения удаляйте с помощью салфетки из микрофибры и кисточки. В случае сильного загрязнения допускается протирание слегка увлажнённой тканью. После чего необходимо все вытереть насухо.
2. Не используйте сильнодействующие моющие средства, такие как растворители, ацетон и спирт. Они могут повредить элементы осветителя.